
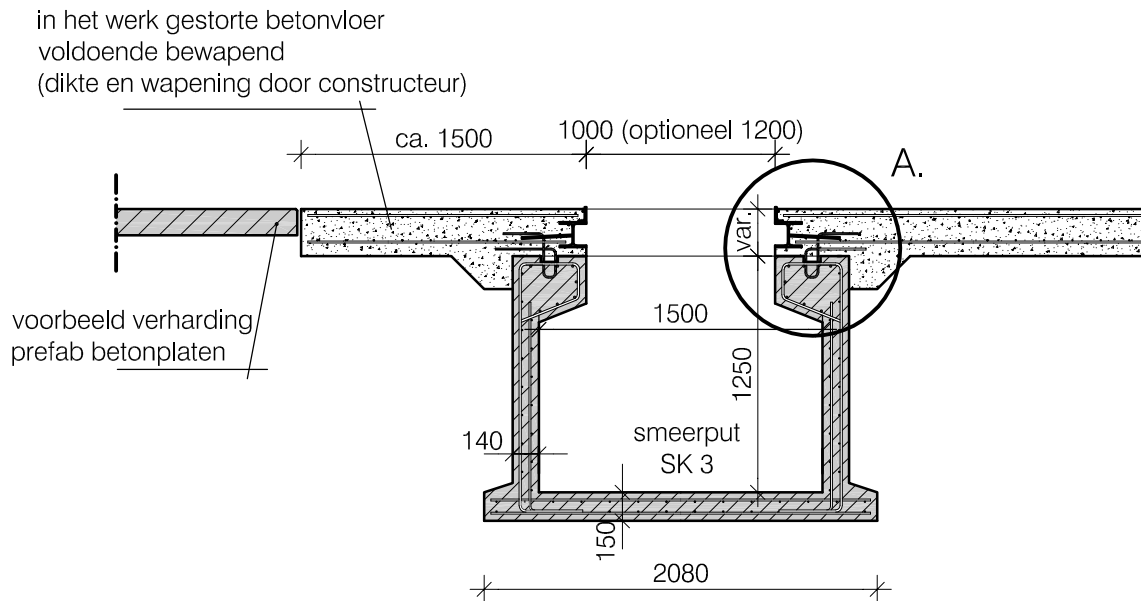


PRINCIPE SMEERPUT SK3

voorbeeld inbouwmethode

Fabiton

Prefab Bouwsystemen BV



DETAIL A

